




客房管家接线指南

最终解释权归成都品为道技术有限公司所有
www.povodo.com

更新时间:2024-7-31

客房管家接线总览


客房管家

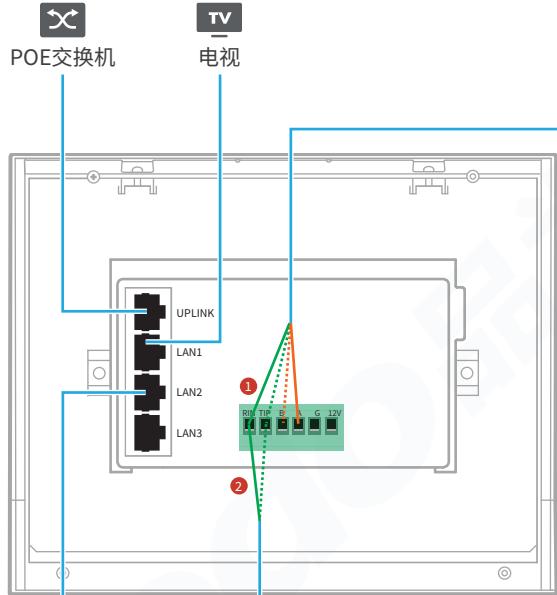

书桌有线网络
电话面板


微波人体存在传感器
485红外探测器(最新版)

传感网关

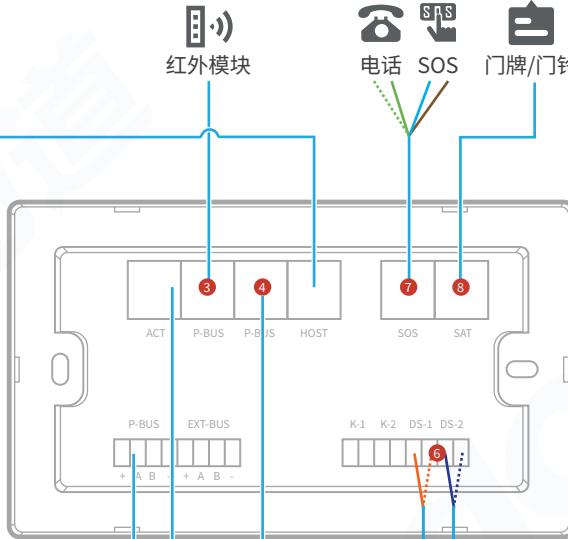

厕所面板
门磁 柜磁
床头面板
窗帘电机

强电箱

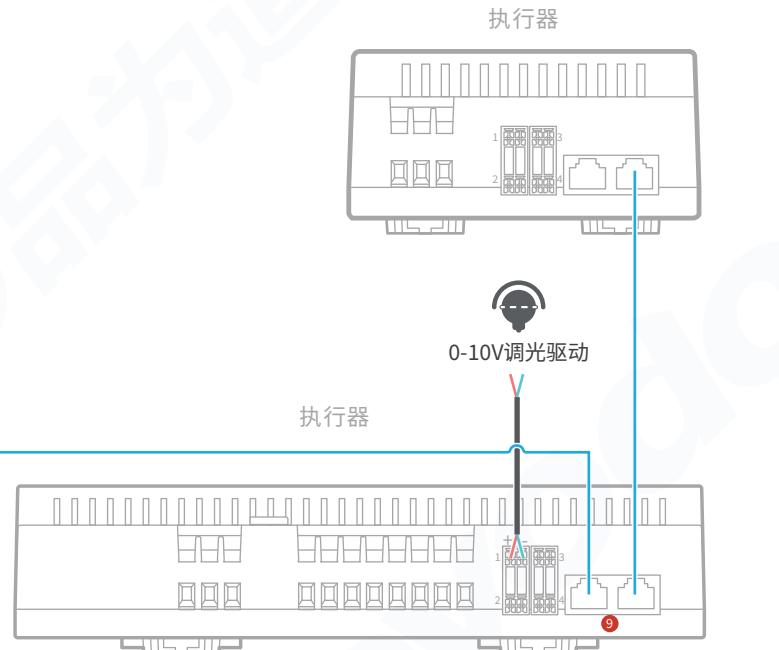

⑨ 两头使用8P8c水晶头接485和电源

网线



RVV 2*0.5电线

8P8C水晶头线序: 568B

1 2 3 4 5 6 7 8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕



4P4C水晶头线序

1 2 3 4
蓝白 橙 橙白 蓝

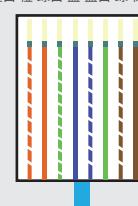

客房管家接线

基础接线

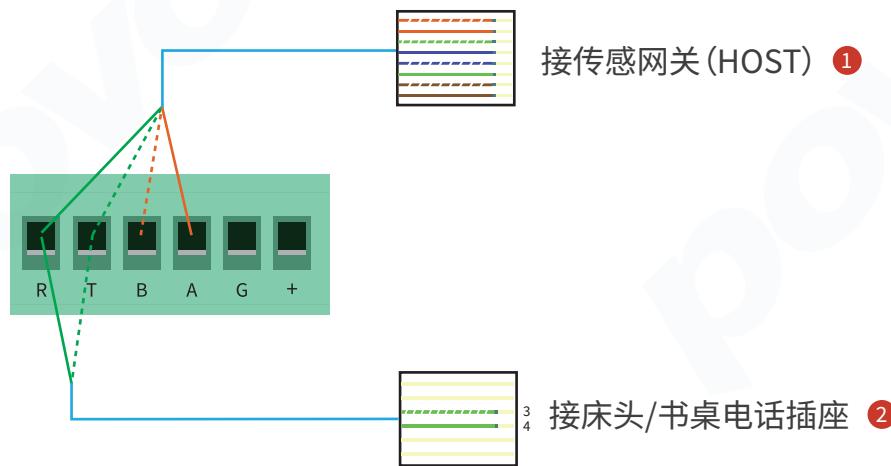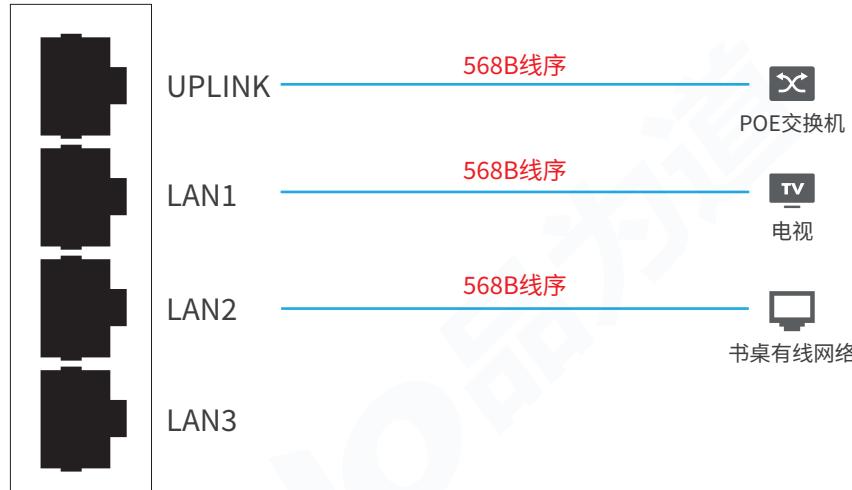


床头开关面板和窗帘电机

床头开关面板

多个开关面板可通过“手拉手”方式接入





开关面板连接



接传感网关 (P-BUS)

奥科电机


水晶头: 使用6P6C 接线: 1B 橙白 6A 橙

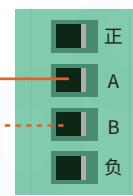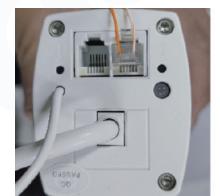

床头开关面板接头

杜亚电机

水晶头: 使用4P4C 接线: 3B 橙白 4A 橙

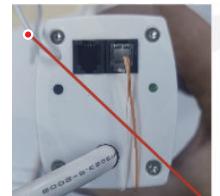

床头开关面板接头

注意:水晶头必须接入远离白线的网口

传感网关接线

红外发射模块



用于电视、投影、氟机空调

红外发射模块:连接【传感网关】【PBUS+】 ③



型号为 **IR-S01** 用作空调 型号为 **IR-L10** 用作投影

1、箭头所指方向为电视或空调红外接收器

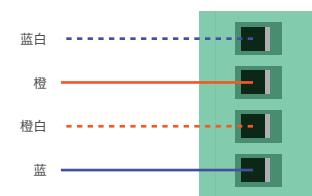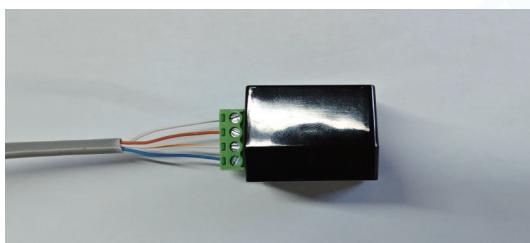


其他开关面板

接传感网关 (PBUS+)

多个开关面板可通过“手拉手”方式接入 ④



开关面板连接

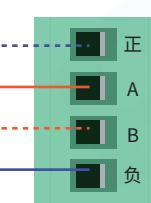

床头开关面板接头

人体存在传感器

人体存在传感器:连接【传感网关】【P-BUS】 ③



V+	蓝白
A	橙
B	橙白
V-	蓝


开孔尺寸40mm

多个人体存在传感器和/或多个485红外感应器连接时采用“手拉手”方式



新版红外探测器

485红外探测器:连接【传感网关】【P-BUS】

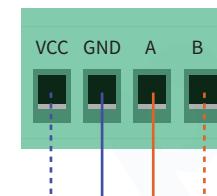


VCC	蓝白
GND	蓝
A	橙
B	橙白

开孔尺寸40mm


门磁/柜磁

门磁:接入【传感网关】【DS-1口 1芯(橙)和2芯(橙白)】 ⑥

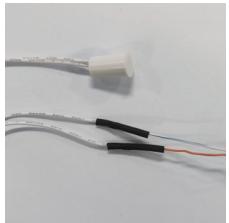

门磁 橙 橙白(不分顺序)

柜磁:接入【传感网关】【DS-2口 3芯(蓝)和4芯(蓝白)】 ⑥

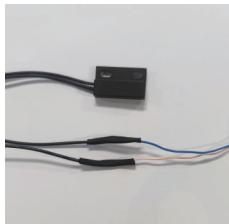

柜磁 蓝 蓝白(不分顺序)

卫生间SOS

卫生间SOS面板 连接【传感网关】【SOS】接口 ⑦



NC-蓝 COM-棕


门牌

连接到【传感网关】【STA】接口 ⑧

SG-17/V3: 入住 勿扰 清理 负极 正极 请稍后 K1门铃输入 K2门铃输出

8P8C水晶头:

1 橙白 2 橙 3 绿白 4 蓝 5 蓝白 6 绿 7 棕白 8 棕

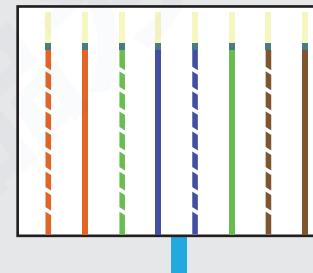


门铃

和门牌一样 连接到【传感网关】【STA】接口 ⑧


三色门铃6P6C水晶头线序:

1 绿白 2 橙白 3 棕 4 蓝白 5 橙 6 棕白

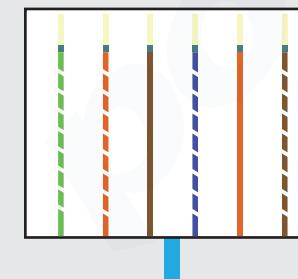

强电箱接线

povodo品为道

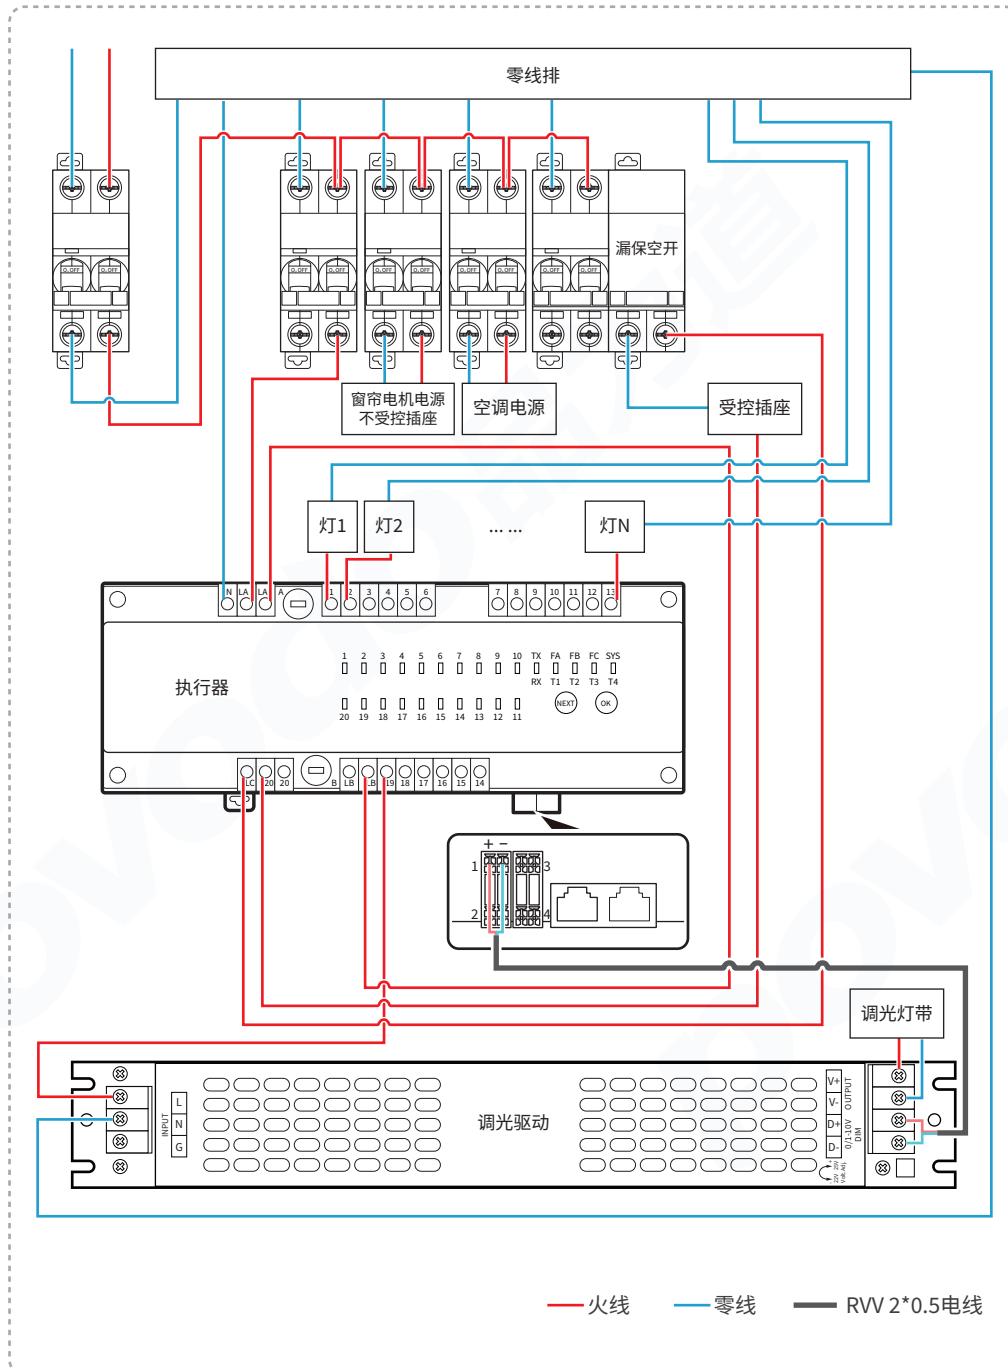

下一代智慧酒店解决方案



微信扫码获取更多资讯

售后联系电话:400-100-5151

最终解释权归成都品为道技术有限公司所有

www.povodo.com

V2.0.240522